

# 透科自动化

CCLINK\_IE\_Field Basic MR-CE L PLC



2023-04-20

2023 04 20

2023 04 20

L PLC CCLINK\_IE\_Field Basic MR-CE IO

L PLC CCLINK\_IE\_Field Basic MR-CE IO GX-WORKS2  
IO

- GX-WORKS2

1. L PLC IO  
2. PLC Ethernet CCLINK\_IE\_Field Basic IO

1. LAEconfig IP IP  
192.168.0.x  
2. GX-WORKS2 PLC

新建 ×

系列(S):

机型(T):

---


工程类型(P):

使用标签(L)

程序语言(G):



5.

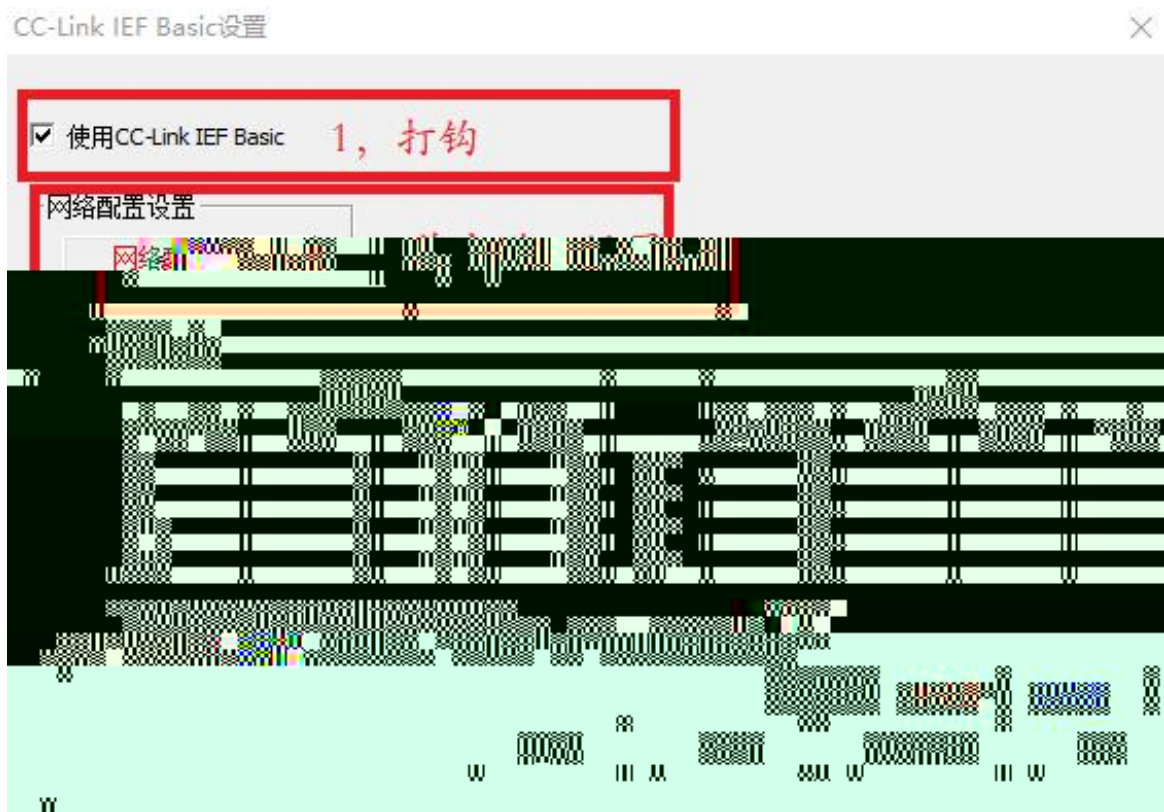

6.

CC-Link IEF Basic

64 BOOL

64BOOL



7.

2 CC-Link IEF Basic

IP



8. PLC                    o  
                                  X Y

,MR-CE 192.168.3.1    MR-CE 192.168.3.2

CC-Link IEF Basic设置

使用CC-Link IEF Basic

网络配置设置

刷新设置

链接侧					CPU侧			
软元件名	点数	起始	结束		软元件名	点数	起始	结束
RX	128	0000	007F	↔	X	128	0100	017F
RY	128	0000	007F	↔	Y	128	0100	017F
RWr	64	0000	003F	↔	W	64	000500	00053F
RWw	64	0000	003F	↔	W	64	000600	00063F

首先在网络配置设置中确定从站。  
 点数因从站的占用点数而更改，因此请在执行更改时重新修改内容。

必须设置( 未设置 / 已设置 )

## 9. CC-Link IEF Basic

L参数设置

PLC名设置 | PLC系统设置 | PLC文件设置 | PLC RAS设置 | 引导文件设置 | 程序设置 | SFC设置 | 软元件设置  
I/O分配设置 | 内置以太网端口设置 | 内置I/O功能设置 | 适配器串行设置

IP地址设置

输入格式 | 16进制数

IP地址: 192 | 168 | 3 | 39

子网掩码类型: 255 | 255 | 255 | 0

默认路由器IP地址: 192 | 168 | 3 | 1

打开设置  在以太网配置窗口中设置打开设置

通信数据代码设置

二进制码通信

ASCII码通信

FTP设置

FTP客户端设置

电子邮件设置

DNS设置

时间设置

CC-Link IEF Basic设置

允许RUN中写入(FTP与MC协议)

禁止与MELSOFT直接连接

不响应网络上的以太网内置型CPU的搜索

简单CPU通信设置

IP数据包中继设置

简单CPU通信设置

IP数据包中继设置

必要时设置(默认 / 有更改)

显示画面打印... | 显示画面预览 | X/Y分配确认 | 默认 | 检查 | 设置结束 | 取消

